



SCHÉMA VODOMERNEJ ŠACHTY

PÔDORYS:

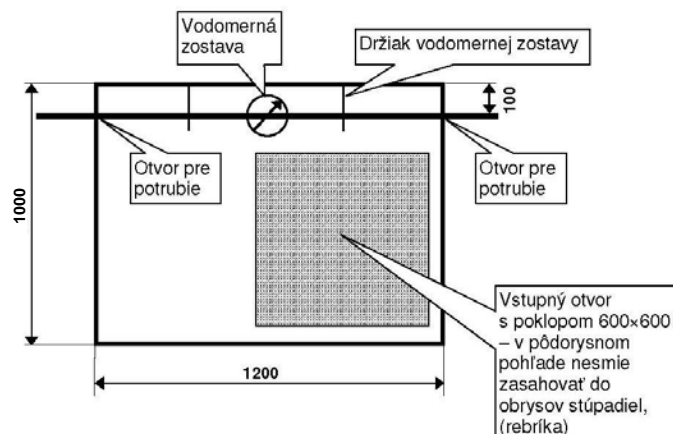

POZDĽŽNY REZ:

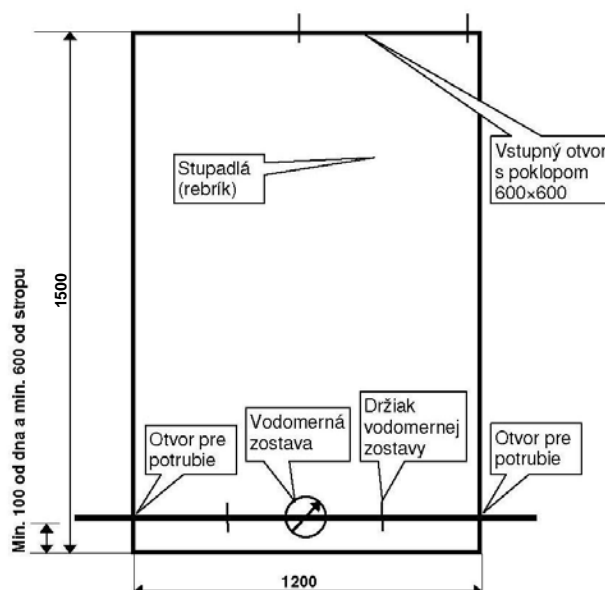

Šachta musí byť osadená v teréne tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku a nečistôt do jej vnútorného priestoru, vetrateľná a bezpečne prístupná.

Odvodnenie šachty nesmie byť do kanalizácie.

Vo vodomerných šachtách sa nesmú umiestňovať iné, s prevádzkou nesúvisiace vedenia.

Vodomerné šachty musia byť vybavené priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami osadenými do steny podľa ON 73 6548 a STN 13 6350.

Poklapy vodomerných šacht sa musia spoľahlivo osadiť alebo podbetónovať. Okolie vstupných poklopov v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti najmenej 0,25 m od poklopu.

Vstupný otvor do šachty nesmie byť nad vodovodnou prípojkou ani nad vodomermom alebo armatúrami.